



Fun Rocker 'n Bench

Berceuse & Banc Fun


Banco / Mecedora de Recreación

NO. 2004

Agés: 2+

Âge: à partir de 2 ans

Edad: 2+

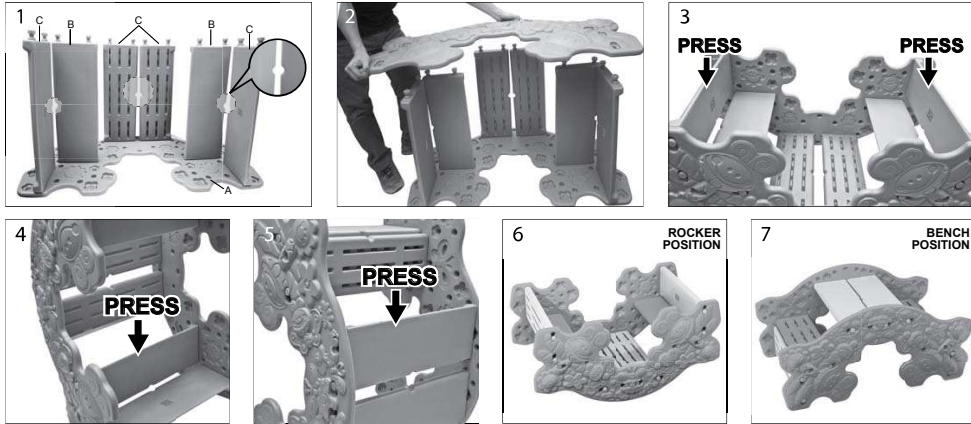

GB ASSEMBLY INSTRUCTIONS

- Adult assembly required. No tools required.
- This item should be used on flat areas only.
- Adult supervision advised when item is in use.
- Maximum weight limit on each side: 50 kg (110 lbs). Limit 2 children per side.

1. Lay down one of the large side panel (A) on a flat surface with **inner side facing up**. Place seat (Red) (B), backseat (Blue) (C) and footrest panels (Blue) (C) into the respective slots of the side panel. Please follow the diagram showing the correct direction of the flat side or ribbed side panels. **DO NOT** assemble the panels meanwhile.
2. Place the other large side panel (A) onto the align piece in step 1, and set the pegs to the respective slots.
3. Turn up the rocker body and push the backseat panel downwards until it snaps into slot. Repeat this for the other backseat.
4. Assembled the seat panel by pressing downwards to lock into the slot. (as shown on diagram). Do the same on the other symmetric side.
5. Reverse the rocker to bench position and snap the footrest panel firmly down to fix its position. Turn to the other side and repeat this procedure.
6. Diagram shows **ROCKER** Position.
7. Diagram shows **BENCH** Position.

SAFETY AND MAINTENANCE

1. Make sure all parts are securely snapped together before use.
2. Please check the unit twice monthly during the usage season for tightness, and tighten as required. It is particularly important that this procedure be followed at the beginning of each season. Replace as needed. If not checked regularly, parts can be loose or missed and components can become detached and cause injuries.
3. When temperatures fall below 32°F/0°C, outdoor use of this product is not recommended. In extreme cold, plastic materials lose resilience and may become brittle and crack upon impact. Store product in a warmer, protected place.
4. Clean the product regularly with soapy water in order to avoid a build up of static electricity.

LIMITED WARRANTY

Our products are covered under warranty for a period of 60 days from the date of purchase, under normal use and service, against defective workmanship and material. If you have recently purchased this product and find it to be defective in anyway, kindly return it to the "Source of Purchase" for a Full Refund or Exchange.

Should the product no longer be covered by your Purchase Receipt, or should you have any questions pertaining to our product, please call our Toll Free Customer Service for assistance.

Keep a copy of the UPC Code with proof of purchase receipt for any future Warranty Service.

Please retain packaging and assembly instructions for future reference.

CUSTOMER SERVICE

USA & Canada: service@grow-n-up.com
Toll free hotline: 1-888-GNU-9898
Other countries: support@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com

© 2004 Grow 'n Up Limited, All Rights Reserved.
Tsim Sha Tsui East, Kowloon, Hong Kong.
MADE IN CHINA.

FR INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

- L'assemblage doit être réalisé par un adulte. Aucun outil n'est requis.
- Cet élément doit uniquement être utilisé sur une surface plane.
- La supervision d'un adulte est recommandée lors de l'utilisation de cet élément.
- Limite de poids maximum de chaque côté: 50 kg (110 lbs). Limitation à 2 enfants par côté.

1. Posez le grand panneau latéral (A) sur une surface plane avec le **côté interne tourné vers l'extérieur**. Placez les panneaux du siège (Rouge) (B), du siège arrière (Bleu) (C) et du repose-pied (Bleu) (C) dans leurs logements respectifs sur le panneau latéral. Veuillez suivre le schéma indiquant la direction correcte sur le côté plat ou le côté nervuré des panneaux latéraux. N'assemblez PAS encore les panneaux.
2. Alignez l'autre grand panneau latéral (A) sur la pièce placée lors de l'étape 1, et insérez les chevilles dans leurs logements.
3. Retournez le corps de la berceuse et poussez le panneau du siège arrière vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans son logement. Répétez l'opération pour l'autre siège arrière.
4. Assemblez les panneaux du siège en les poussant vers le bas et en les enclenchant fermement (comme indiqué sur le schéma). Puis faites la même chose de l'autre côté.
5. Remettez la berceuse en position banc et enclenchez le panneau du repose-pied fermement en position. Répétez cette procédure de l'autre côté.
6. Schéma en position **BERCEUSE**.
7. Schéma en position **BANC**.

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

1. Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées ensemble avant utilisation.
2. Veuillez vérifier l'appareil deux fois par mois pendant la saison d'utilisation pour l'étanchéité, et serrer au besoin. Il est particulièrement important que cette procédure soit suivie, au début de chaque saison. Remplacer si nécessaire. Si ce n'est pas vérifiée régulièrement, les pièces peuvent être mal ou pas manquer et les composants peuvent se détacher et causer des blessures.
3. À la fin de chaque saison de jouer ou quand la température tombe en dessous de 32°F/0°C, retirer le produit à l'intérieur et à stocker. Par temps froid extrême, plastique perd son élasticité et peut devenir cassant et se fissurer en cas de choc.
4. Nettoyez régulièrement la berceuse avec de l'eau savonneuse afin d'éviter l'accumulation d'électricité statique.

GARANTIE LIMITÉE

Nos produits sont couverts par la garantie pendant une durée de 60 jours à compter de la date d'achat, dans des conditions d'utilisation et d'entretien normaux, contre tout vice de fabrication et de main d'oeuvre. Si vous avez récemment acheté ce produit et que vous constatez qu'il est défectueux de quelle que façon que ce soit, veuillez le retourner à la "Source d'achat" pour un remboursement total ou un échange.

Si le produit n'est plus couvert par votre reçu constituant la preuve d'achat, ou que vous avez des questions relatives à ce produit, veuillez appeler notre Service Clientèle au numéro de libre appel pour une assistance.

Gardez une copie du code universel de produits - CUP - avec votre reçu constituant la preuve d'achat pour tout service de garantie ultérieure.

Veuillez conserver l'emballage et les instructions d'assemblage pour toute référence ultérieure.

FABRIQUÉ EN CHINE.

LISTE DES PIÈCES		
#	DESCRIPTION	QTE
A	Panneau latéral	2
B	Panneau siège (Rouge)	2
C	Panneau siège arrière/ repose pied (Bleu)	4

PARTS LIST		
#	DESCRIPTION	QTY
A	Side Panel	2
B	Seat Panel (Red)	2
C	Backseat/footrest Panel (Blue)	4

ES INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

- Necesita ser ensamblado por un adulto. No se necesitan herramientas.
- Este mueble sólo debe usarse en áreas planas.
- Se necesita la supervisión de un adulto cuando se usa el mueble.
- Peso máximo en cada lado: 50 kg (110 lbs). Limite 2 niños por lado.

1. Extienda uno de los paneles lateral grandes (A) en una superficie llana con el **lado interno hacia arriba**. Coloque los paneles del asiento (Rojo) (B), respaldar (Azul) (C) y el panel del banquillo de los pies (Azul) (C) en las hendiduras respectivas del panel lateral. Por favor siga el diagrama que muestra la dirección correcta del lado plano o los rebordes de los paneles laterales. **NO** ensamble los paneles primero.
2. Ponga el otro panel lateral grande (A) en la pieza alineada en el paso 1 y ponga las clavijas en las hendiduras respectivas.
3. Levante el cuerpo de la mecedora y empuje el respaldar del asiento hacia abajo hasta que encaje en la hendidura. Repita esto para el otro respaldar.
4. Ensamble el panel del asiento apretando hacia abajo para que encaje en la hendidura. (como se muestra en el diagrama). Haga lo mismo en el otro lado simétrico.
5. Invierta la mecedora a su posición de banco y ajuste el panel de apoyar los pies firmemente hacia abajo para que entre en posición. Repita este procedimiento en el otro lado.
6. El diagrama muestra la posición como **MECEDORA**.
7. El diagrama muestra la posición como **BANCO**.

SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO

1. Antes de usar, por favor verifique que todas las partes han quedado firmemente ensambladas.
2. Por favor, revise la unidad dos veces al mes durante la temporada que está siendo utilizado para el apretado, y ajuste según sea necesario. Es importante que se siga este procedimiento al principio de cada temporada. Reemplace según sea necesario. Si no se comprueba con regularidad, las partes pueden estar sueltas o perdidas y los componentes pueden desprenderse y causar lesiones.
3. Al final de cada temporada o cuando la temperatura cae por debajo de 32°F/0°C, retire el producto y almacénalo en el interior. Cuando hace extremadamente frío, los materiales plásticos pierden elasticidad y pueden quebrarse y agrietarse con los impactos.
4. Limpie el dispositivo regularmente con agua jabonosa para evitar la acumulación de electricidad estática.

GARANTÍA LIMITADA

La garantía de nuestros productos cubren un periodo de 60 días a partir de la fecha de compra, con uso y servicio normal, contra defectos de material y obra. Si usted ha comprado este producto recientemente y le encuentra alguna clase de defecto, por favor, devuélvalo al "Sitio donde lo compró" para que le devuelvan el dinero o se lo cambien.

Si el producto ya no lo cubre su Recibo de Compra, o si tiene alguna pregunta pertinente a nuestro producto, por favor llame a nuestra Línea Gratuita de Servicio al Cliente para brindarle ayuda.

Guarde una copia del Código UPC con el recibo de compra por si necesita Servicio de Garantía en el futuro.

Por favor guarde la caja y las instrucciones del ensamblaje para referencia futura.

HECHO EN CHINA.

LISTA DE LAS PARTES		
#	DESCRIPCIÓN	Cant.
A	Panel Lateral	2
B	Panel del asiento (Rojo)	2
C	Panel del respaldar/ Panel de los pies (Azul)	4

SERVICIO AL CLIENTE
EE. UU. & Canada: service@grow-n-up.com
Línea Interurbana gratuita: 1-888-GNU-9898
Otros países: support@grow-n-up.com
www.grow-n-up.com